Mode d’emploi pour le module de bridage et de butée

Insertion par pression et rotation
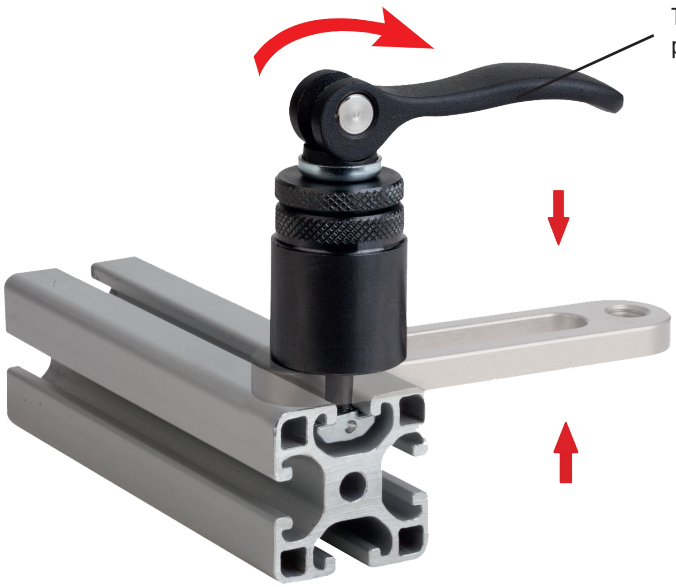
Serrage par pivotement